

Montage instructies voor het HVI[®] bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Na het verwijderen van de dakpannen wordt de opvanginrichting gemonteerd



Geen compromis als het om veiligheid gaat. DEHN+SÖHNE



Montage instructies voor het HVI[®] bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Positioneer en bevestig dakpan klemmen

Aansluiten van potentiaalvereffening



Geen compromis als het om veiligheid gaat. DEHN+SÖHNE



Montage instructies voor het HVI® bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Zodra de montagepijp op het dak is bevestigd wordt de geïsoleerde opvangmast geplaatst.



Geen compromis als het om veiligheid gaat. DEHN+SÖHNE



Montage instructies voor het HVI[®] bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Dakhouders worden in de vorm van de dakpannen gebogen.



Hier wordt later de afgaande geleider op bevestigd



Geen compromis als het om veiligheid gaat. DEHN+SÖHNE



Montage instructies voor het HVI[®] bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Leidingloop van de HVI[®] geleider vanuit de noordzijde gezien



Geen compromis als het om veiligheid gaat. DEHN+SÖHNE

CONDUCT
nederland

Montage instructies voor het HVI[®] bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Bliksem opvang installatie op basis van de bliksem bol methode conform NEN-EN-IEC62305



De woning bevindt zich in een veilige zone door DEHNcon-H



© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016






Montage instructies voor het HVI[®] bliksemgeleider systeem in combinatie met DEHNcon-H



Bliksem opvanginstallatie conform NEN-EN-IEC62305

LPL III

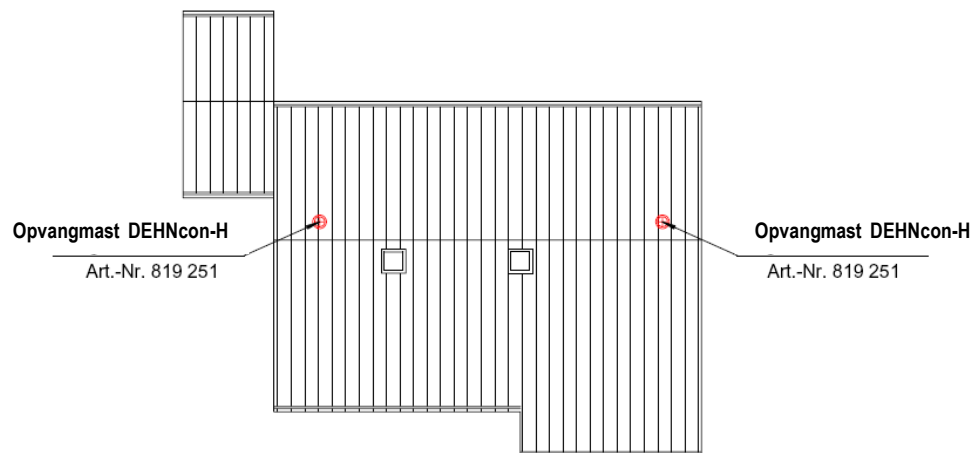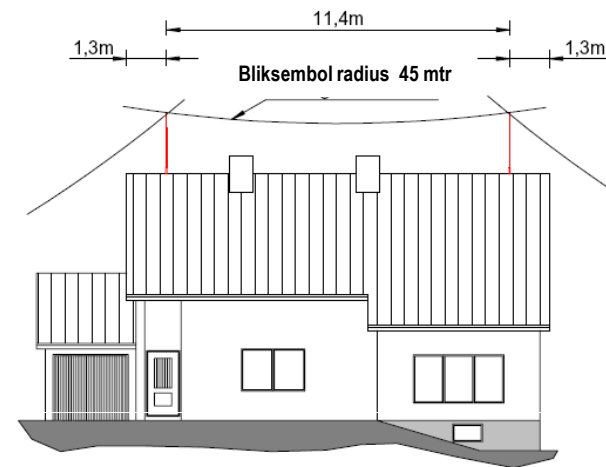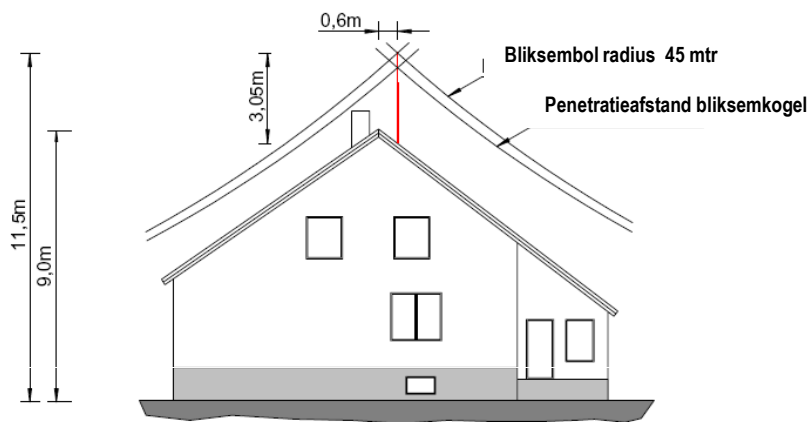

Geen compromis als het om veiligheid gaat. DEHN+SÖHNE

